


## VEATEADEDE vaatamine

### VEATEATE indikatsioon

### VEATEADE

- ☐ HÄIRE
- ☐ EELHÄIRE
- ☒ RIKE
- ☐ SÜSTEEMI RIKE
- ☐ VAIGISTATUD
- ☐ VIIDE
- ☐ VÄLJA LÜLITATUD
- ☐ TEST
- ☒ TOIDE

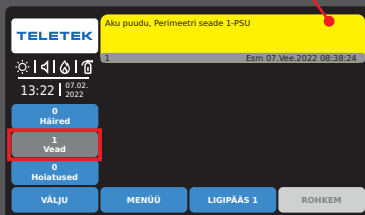


1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96

### 1 VEATEADE Vaigista summer:



Juhul, kui on tegemist ühendatud paneelidega, siis sumмери vaigistamiseks vali:

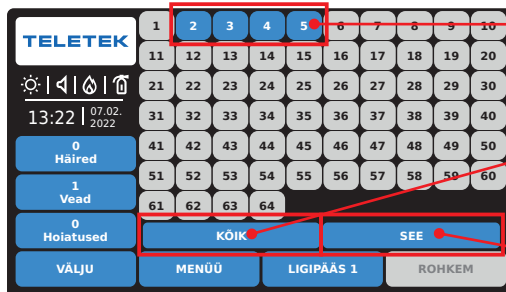

Paneeli number 1-64 ning vajuta ainult ühe paneeli aktiivsele nupule,


või

vali KÕIK ühendatud paneelid,

või

vali ainult SEE paneel.

### Kontrolli VEATEATE tüüpi!

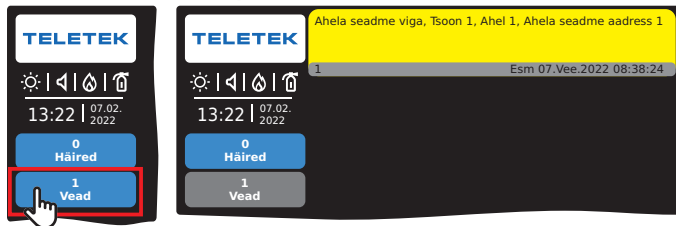


## HOIATUSTEADEDE vaatamine

**MÄRKUS:** HOIATUSTEATED on madalama prioriteetiga ja neid ei kuvata paneeli poolt automaatselt!




### 1 HOIATUSTEADE Vaigista summer:

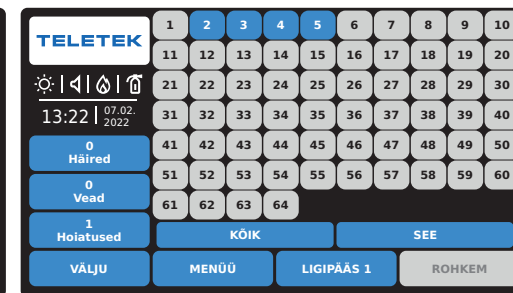

Juhul, kui on tegemist ühendatud paneelidega, siis vali paneel, mille summer vaigistada.

### Kontrolli HOIATUSTEATE tüüpi!

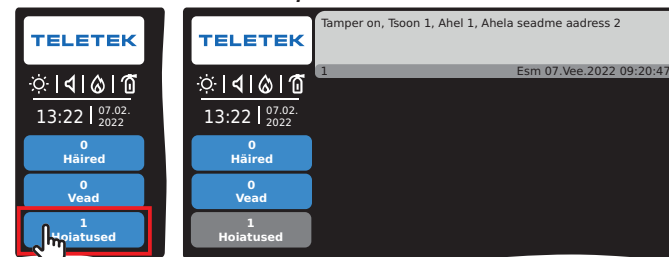

### 2 Helista ATS HOOLDUSFIRMALE ja teata neile VEATEATE või HOIATUSTEATEST:



Tel.: .....

Mobiil: .....

Vastutav isik: .....