Lõige piki toru telge

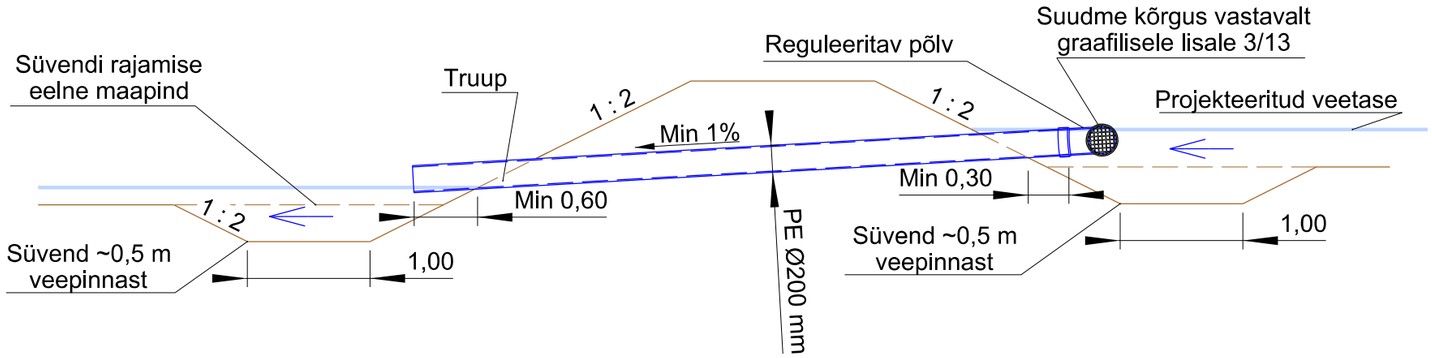

Pealtvaade

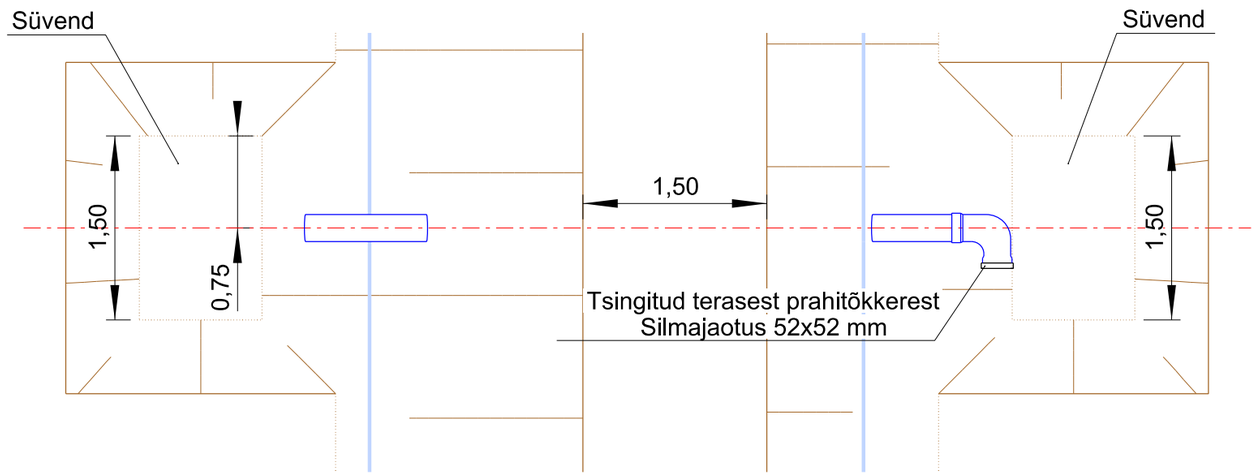

Vee voolusuund

Märkused:

1. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).
2. Veetaseme reguleerimiseks tuleb paigaldada truubi otsa 90° põlv. Truubitoru ots peab jääma ülemises bjeffis süvendi rajamis eelse maapinna kõrgusele, et vajadusel oleks võimalik ülemises bjeffis langetada veetase min tasemele.
3. Mõõdud antud meetrites.

Objekti nimetus ja aadress Lavassaare turbatootmisala Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond	Joonise sisu Truupregulaatori ehitusjoonis		Graafiline lisa x Mõõtkava
OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn Tel. 668 1011, Faks 668 1018	Koostas	Kristel Veersalu */Allkirjastatud digitaalselt/*	Kuupäev 07.03.2024
	Kinnitas	Erki Vaguri */Allkirjastatud digitaalselt/*	Töö nr