
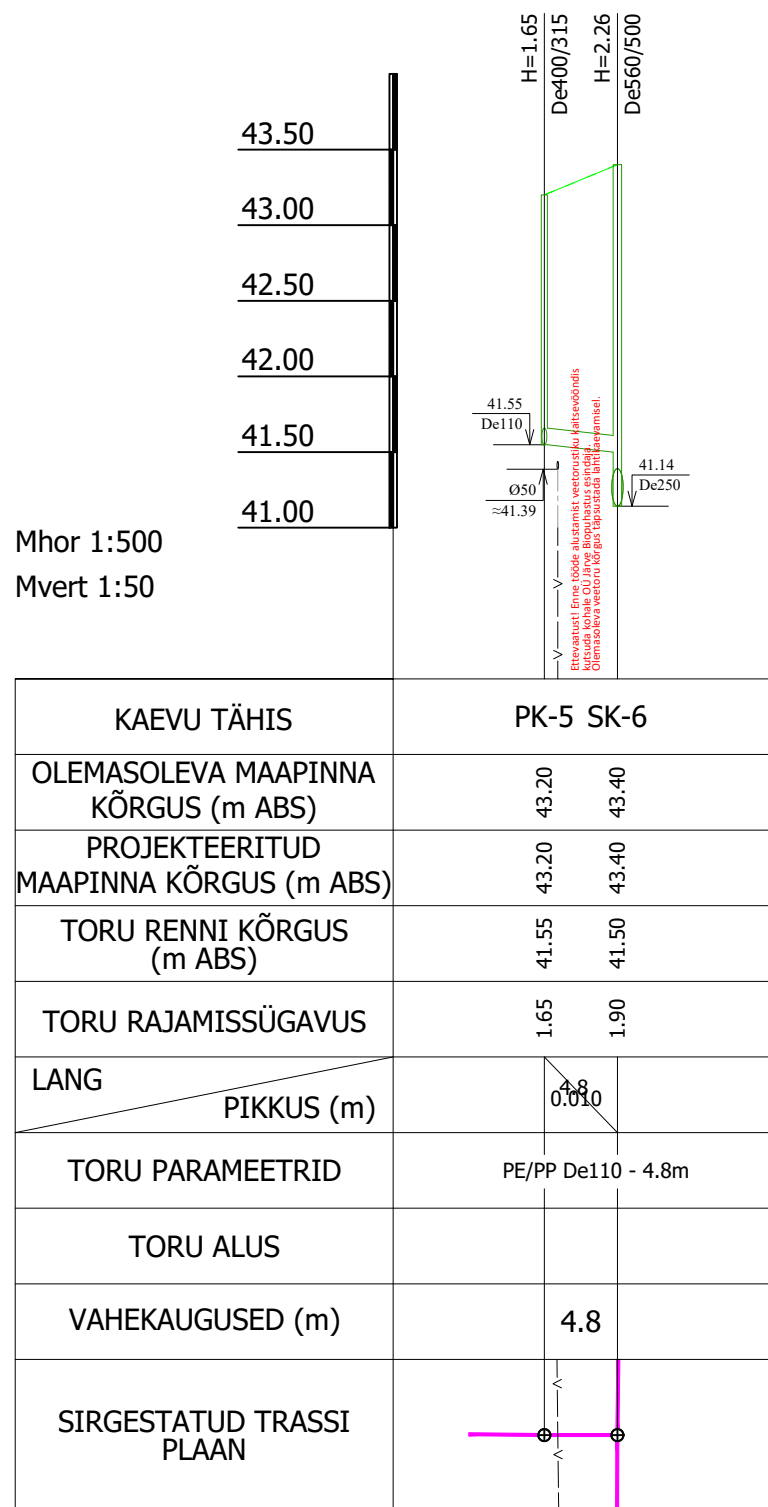
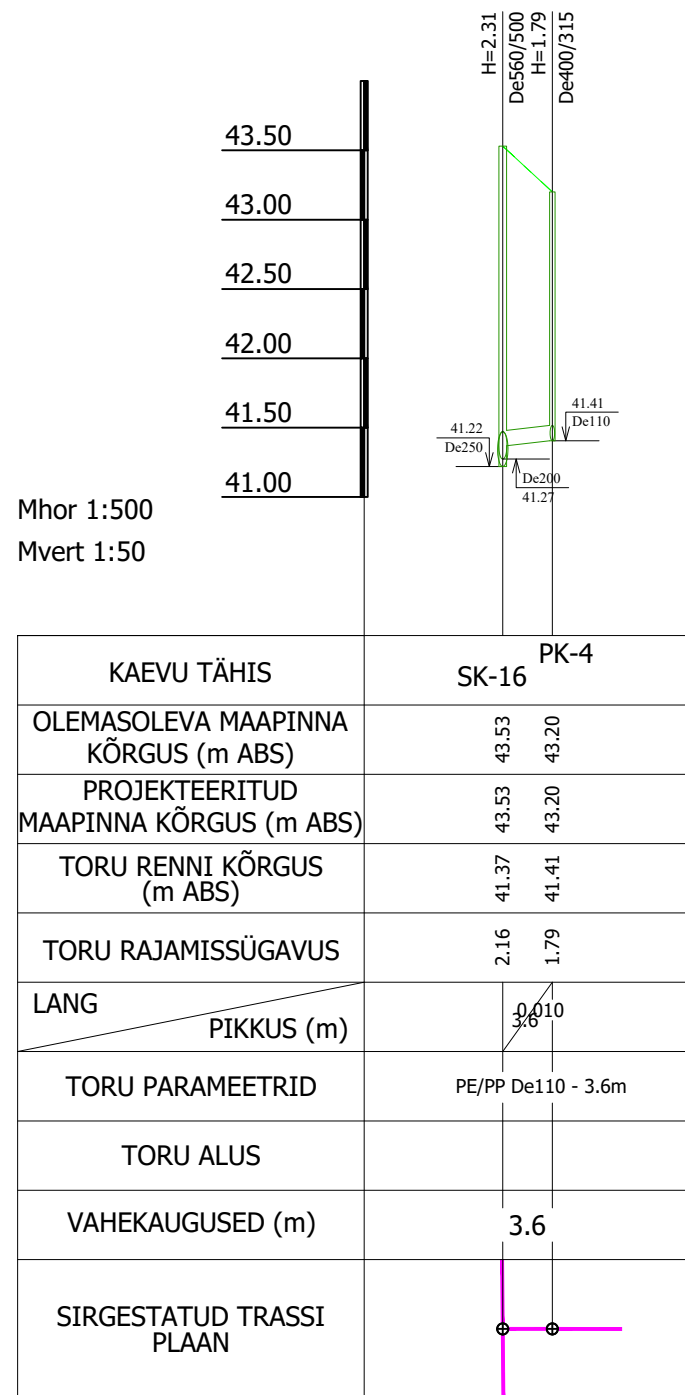
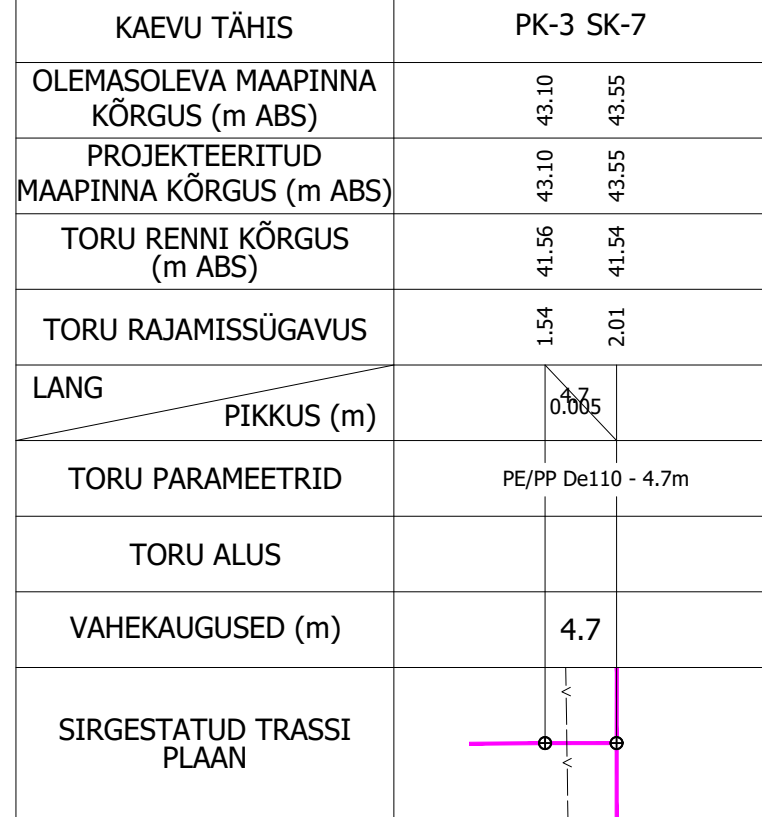
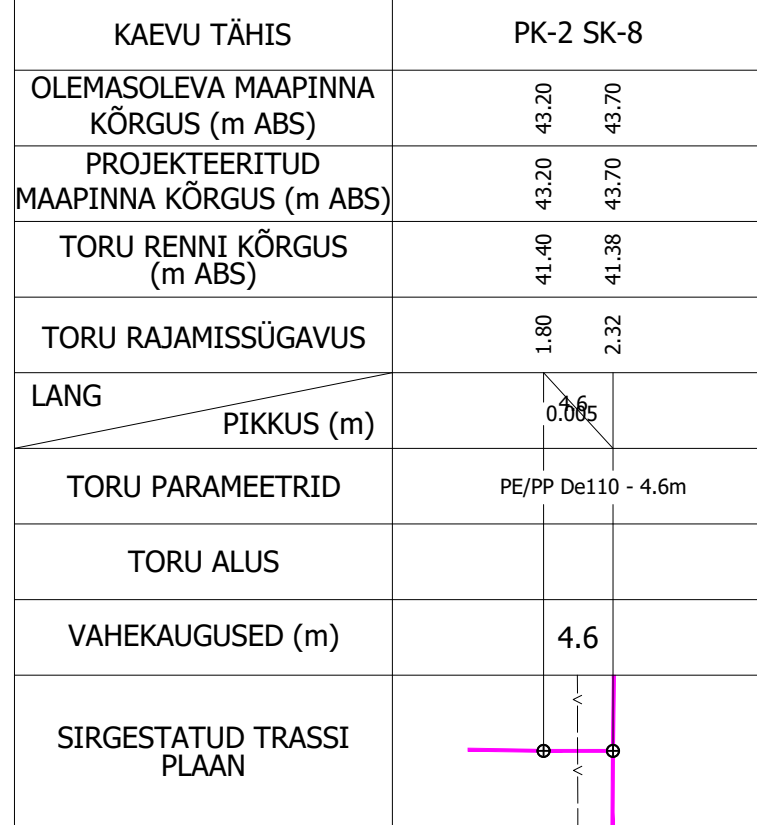


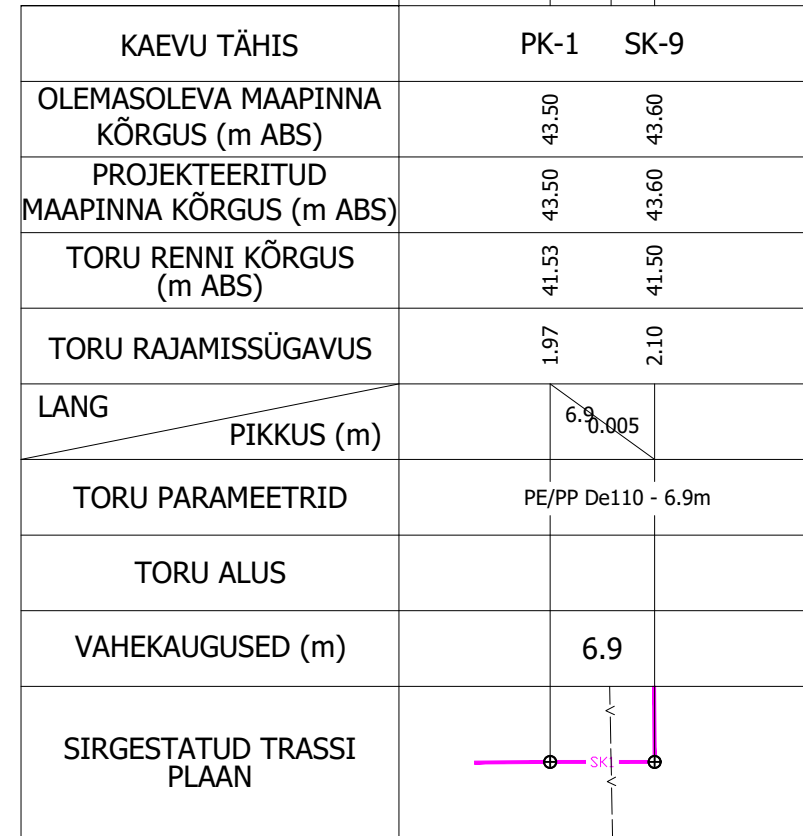

Ettevetaust! Enne tööde alustamist veetorustiku kaitsevööndis kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus esindaja. Olemasoleva veetoru kõrgus täpsustada lahtikaevamisel. Kaitsevööndis käsitöö! Projekteeritud sademeveetoru ristumisel olemasoleva veetoru vajadusel näha ette veetoru toomine projekteeritud sademeveetoru alt (või sademeveetorust kõrgemalt). Lahendus kooskõlastada eraldi OÜ-ga Järve Biopuhastus. Ristumiskohas tagada vertikaalne kaugus min 0,1 m (puhasvahe).