



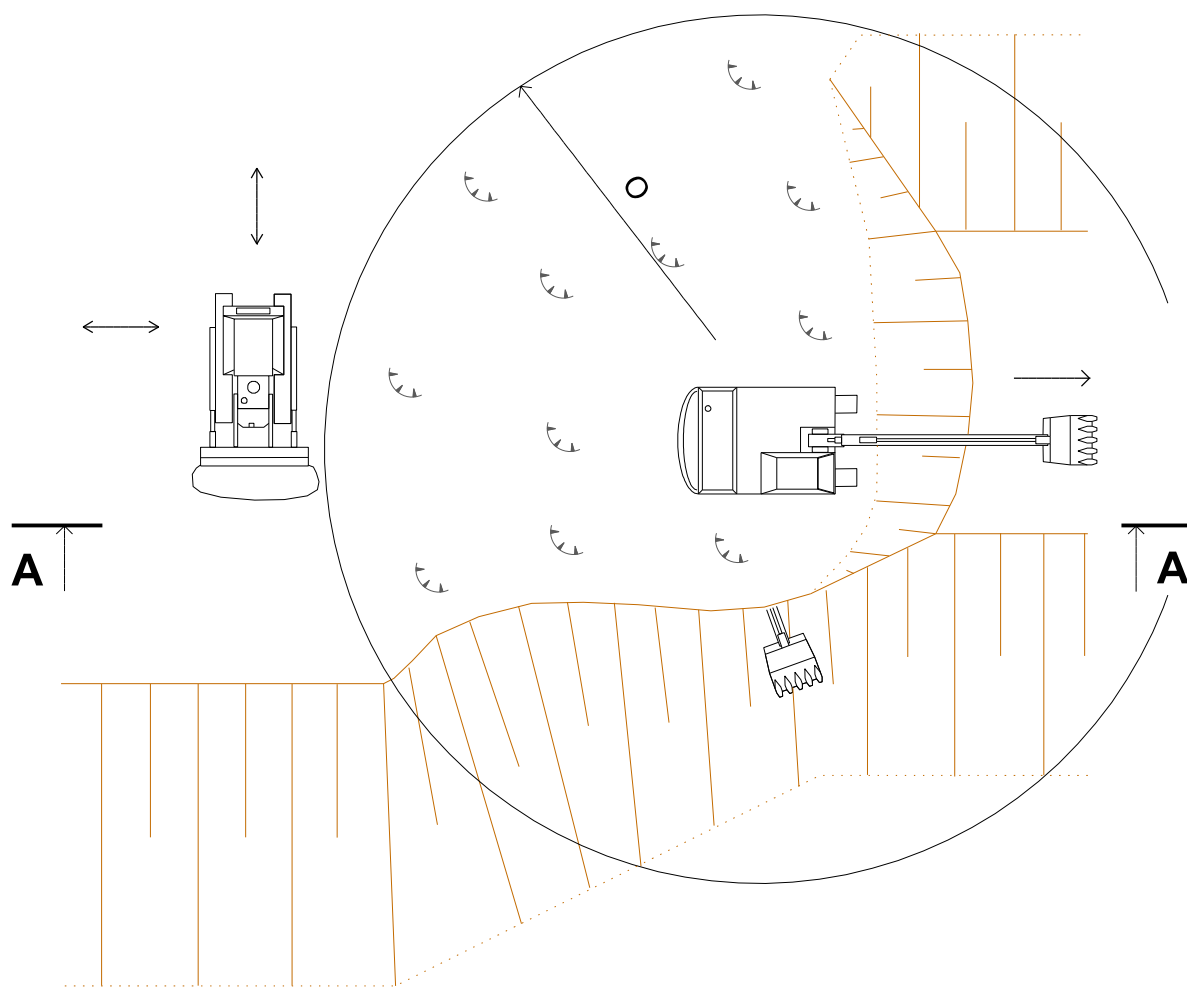

A - A'

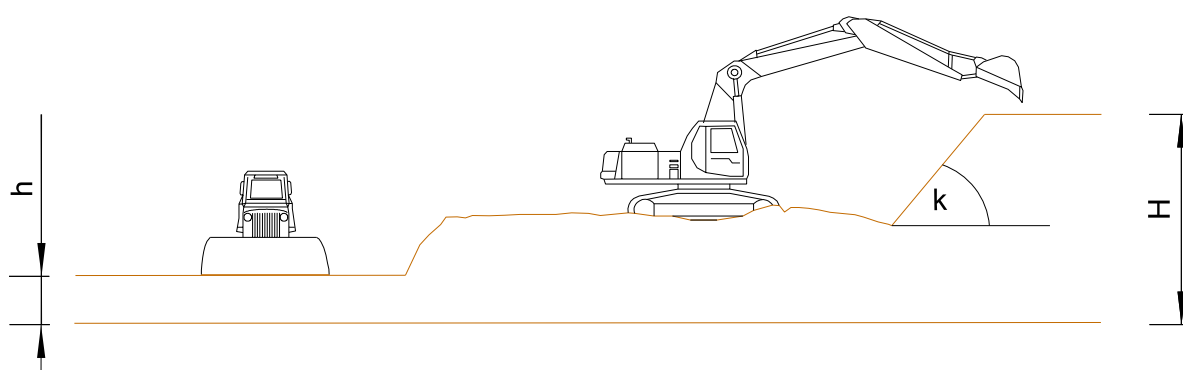

Objekti nimetus ja aadress

Jaakna kruusakarjäär
Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Joonise sisu

Ekskavaatori ja buldooseriga
puistangu tasandamine

Joonis nr 8/8

Mõõtkava



OÜ Inseneribüroo STEIGER

Männiku tee 104, 11216 Tallinn
Tel. 668 1011, Faks 668 1018

Koostas Kristel Veersalu

Kinnitas Erki Vaguri

Kuupäev 02.10.2019

Töö nr 19/2689

Legend:

H - Puistangu kõrgus, > 5 m

h - katendi kihi paksus tasandatud alal, < 0,5 m

k - ammutamise nurk, 40 - 60°

O - ekskavaatori ohutsoon (tegevusraadius +5m)

—————→ Masinate liikumise suund

————— Maapind

Ohutusnõuded Ekskavaatoriga töötamisel

- Ekskavaatori töötamisel tuleb veenduda, et kopa tegevusraadiuses pole inimesi.
- Ekskavaatorijuhil on keelatud lahkuda kabiinist enne masina seiskamist ja kopa allalaskmist maapeale. Tuleb välistada seadme iseeneslik liikumine.
- Ekskavaatori tegevusraadiuses on buldoosertööd keelatud, ohutsoonis viibimisel peavad operaatorid olema omavahel sides
- Ekskavaatori liikumisel horisontaal- või tõususuunalisel teel, peab veotelg olema taga, langussuunalisel teel ees. Kopp peab olema tühi ja maapinnast vähemalt 1 m kõrgusel ning nool ekskavaatori liikumissuunas.
- Ekskavaatoriga töötamisel ei tohi jätta väljaulatuvaid ripikuid ja sirme.
- Kui ekskavaatori töötamise ajal märgatakse varisemisohu, tuleb töö katkestada ja ekskavaator eest välja viia. Ekskavaator ei tohi sõita ohtlikule alale.
- Töö lõpetamisel ei tohi jätta laaduriseadme koppa rippuvasse asendisse.

Ohutusnõuded Buldooseriga töötamisel

- Enne buldooseri mootori käivitamist tuleb anda heli- või valgussignaali, mis peab olema kuuldav või nähtav inimestele, kes asuvad buldooseri tööpiirkonnas
- Enne käigu sisselülitamist peab juht veenduma, et buldooseri ees ega taga ei oleks inimesi ega teisi masinaid
- Buldooseriga töötamisel ei tohi pinna kalle olla suurem masina passis lubatud kaldest või vastavate andmete puudumisel ei tohi kaldenurk tõususuunas olla üle 25 ja languse suunas 30 kraadi
- Buldooser peab paiknema astangul ja puistangul väljaspool varisemisala
- Keelatud on hõlma sisselõike või materjali lükkamise ajal teha pöördeid
- Keelatud on materjali allalükkamisel hõlma viimine üle astangu või puistangu serva
- Materjali allalükkamisel üle astangu või puistangu serva tuleb astangu või puistangu servale jätta tõkkevall
- Töötava mootoriga või ülestõstetud hõlmaga buldooseri ei tohi jätta järelvalveta

Objekti nimetus ja aadress

Jaakna kruusakarjäär
Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Joonise sisu

Ekskavaatori ja buldooseriga
puistangu tasandamine

Joonis nr 8/8

Mõõtkava



OÜ Inseneribüroo STEIGER

Männiku tee 104, 11216 Tallinn
Tel. 668 1011, Faks 668 1018

Koostas Kristel Veersalu

Kinnitas Erki Vaguri

Kuupäev 02.10.2019

Töö nr 19/2689