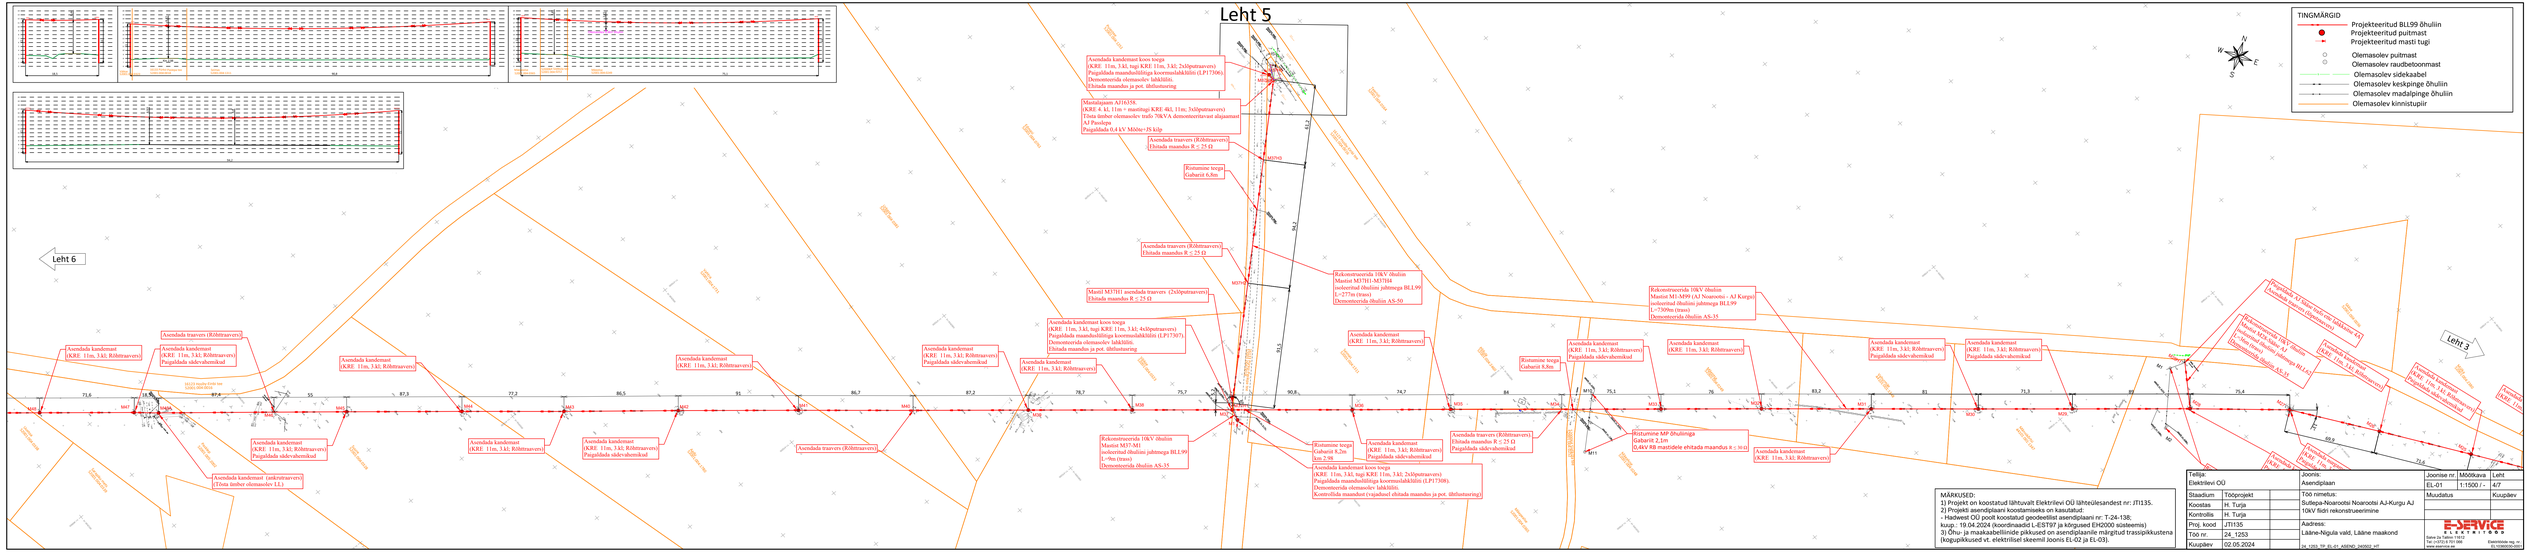
Leht 5
Leht 6
Leht 3
Asendada kandemast koos tsega (KRE 11m, 3,kl; tugi KRE 11m, 3,kl; 2x3õpstraversi) Paigaldada maandusliitiga koormuslahklüliti (LP17306). Demonteerida olemasolev lahklüliti. Ehitada maandus ja pot. ühtlustsoneering
Mastalajaam AT6358; (KRE 6 kL 11m + maatõugi KRE 6kL 11m; 3x3õpstraversi) Tõsta ümber olemasolev trafo 70kVA demonteeritavast alajaamast AJ Paralepa Paigaldada 0,4 kV Mõõte+JS kilp
Asendada traversi (Rõhtraversi) Ehitada maandus R = 25 Ω
Rotumine tsoga Gabariit 6,8m
Asendada traversi (Rõhtraversi) Ehitada maandus R < 25 Ω
Rekonstrueerida 10kV õhuliin Mastist M37/81 isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99 L=277m (trass) Demonteerida õhuliin AS-50
Mastil M37/81 asendada traversi (2x3õpstraversi) Ehitada maandus R < 25 Ω
Asendada kandemast koos tsega (KRE 11m, 3,kl; tugi KRE 11m, 3,kl; 4x3õpstraversi) Paigaldada maandusliitiga koormuslahklüliti (LP17307). Demonteerida olemasolev lahklüliti. Ehitada maandus ja pot. ühtlustsoneering
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi) Paigaldada sidekvahmikud
Rekonstrueerida 10kV õhuliin Mastist M37-M1 isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99 L=9m (trass) Demonteerida õhuliin AS-35
Asendada kandemast koos tsega (KRE 11m, 3,kl; 2x3õpstraversi) Paigaldada maandusliitiga koormuslahklüliti (LP17308). Demonteerida olemasolev lahklüliti. Kontrollida maandust (vajadusel ehitada maandus ja pot. ühtlustsoneering)
Rotumine tsoga Gabariit 8,2m Ajm 2.98
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi) Paigaldada sidekvahmikud
Asendada traversi (Rõhtraversi) Ehitada maandus R < 25 Ω
Rotumine MP õhuliiniga Gabariit 2,1m (L)/4kV RB mastidele ehitada maandus R ≤ 30 Ω
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi)
Rekonstrueerida 10kV õhuliin Mastist M1-M99 (AJ Nuarootsi - AJ Kurgu) isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99 L=7300m (trass) Demonteerida õhuliin AS-35
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi) Paigaldada sidekvahmikud
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi) Paigaldada sidekvahmikud
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi) Paigaldada sidekvahmikud
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi)
Asendada traversi (Rõhtraversi)
Asendada kandemast (ankrutraversi) (Tõsta ümber olemasolev LL)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi) Paigaldada sidekvahmikud
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3,kl; Rõhtraversi) Paigaldada sidekvahmikud