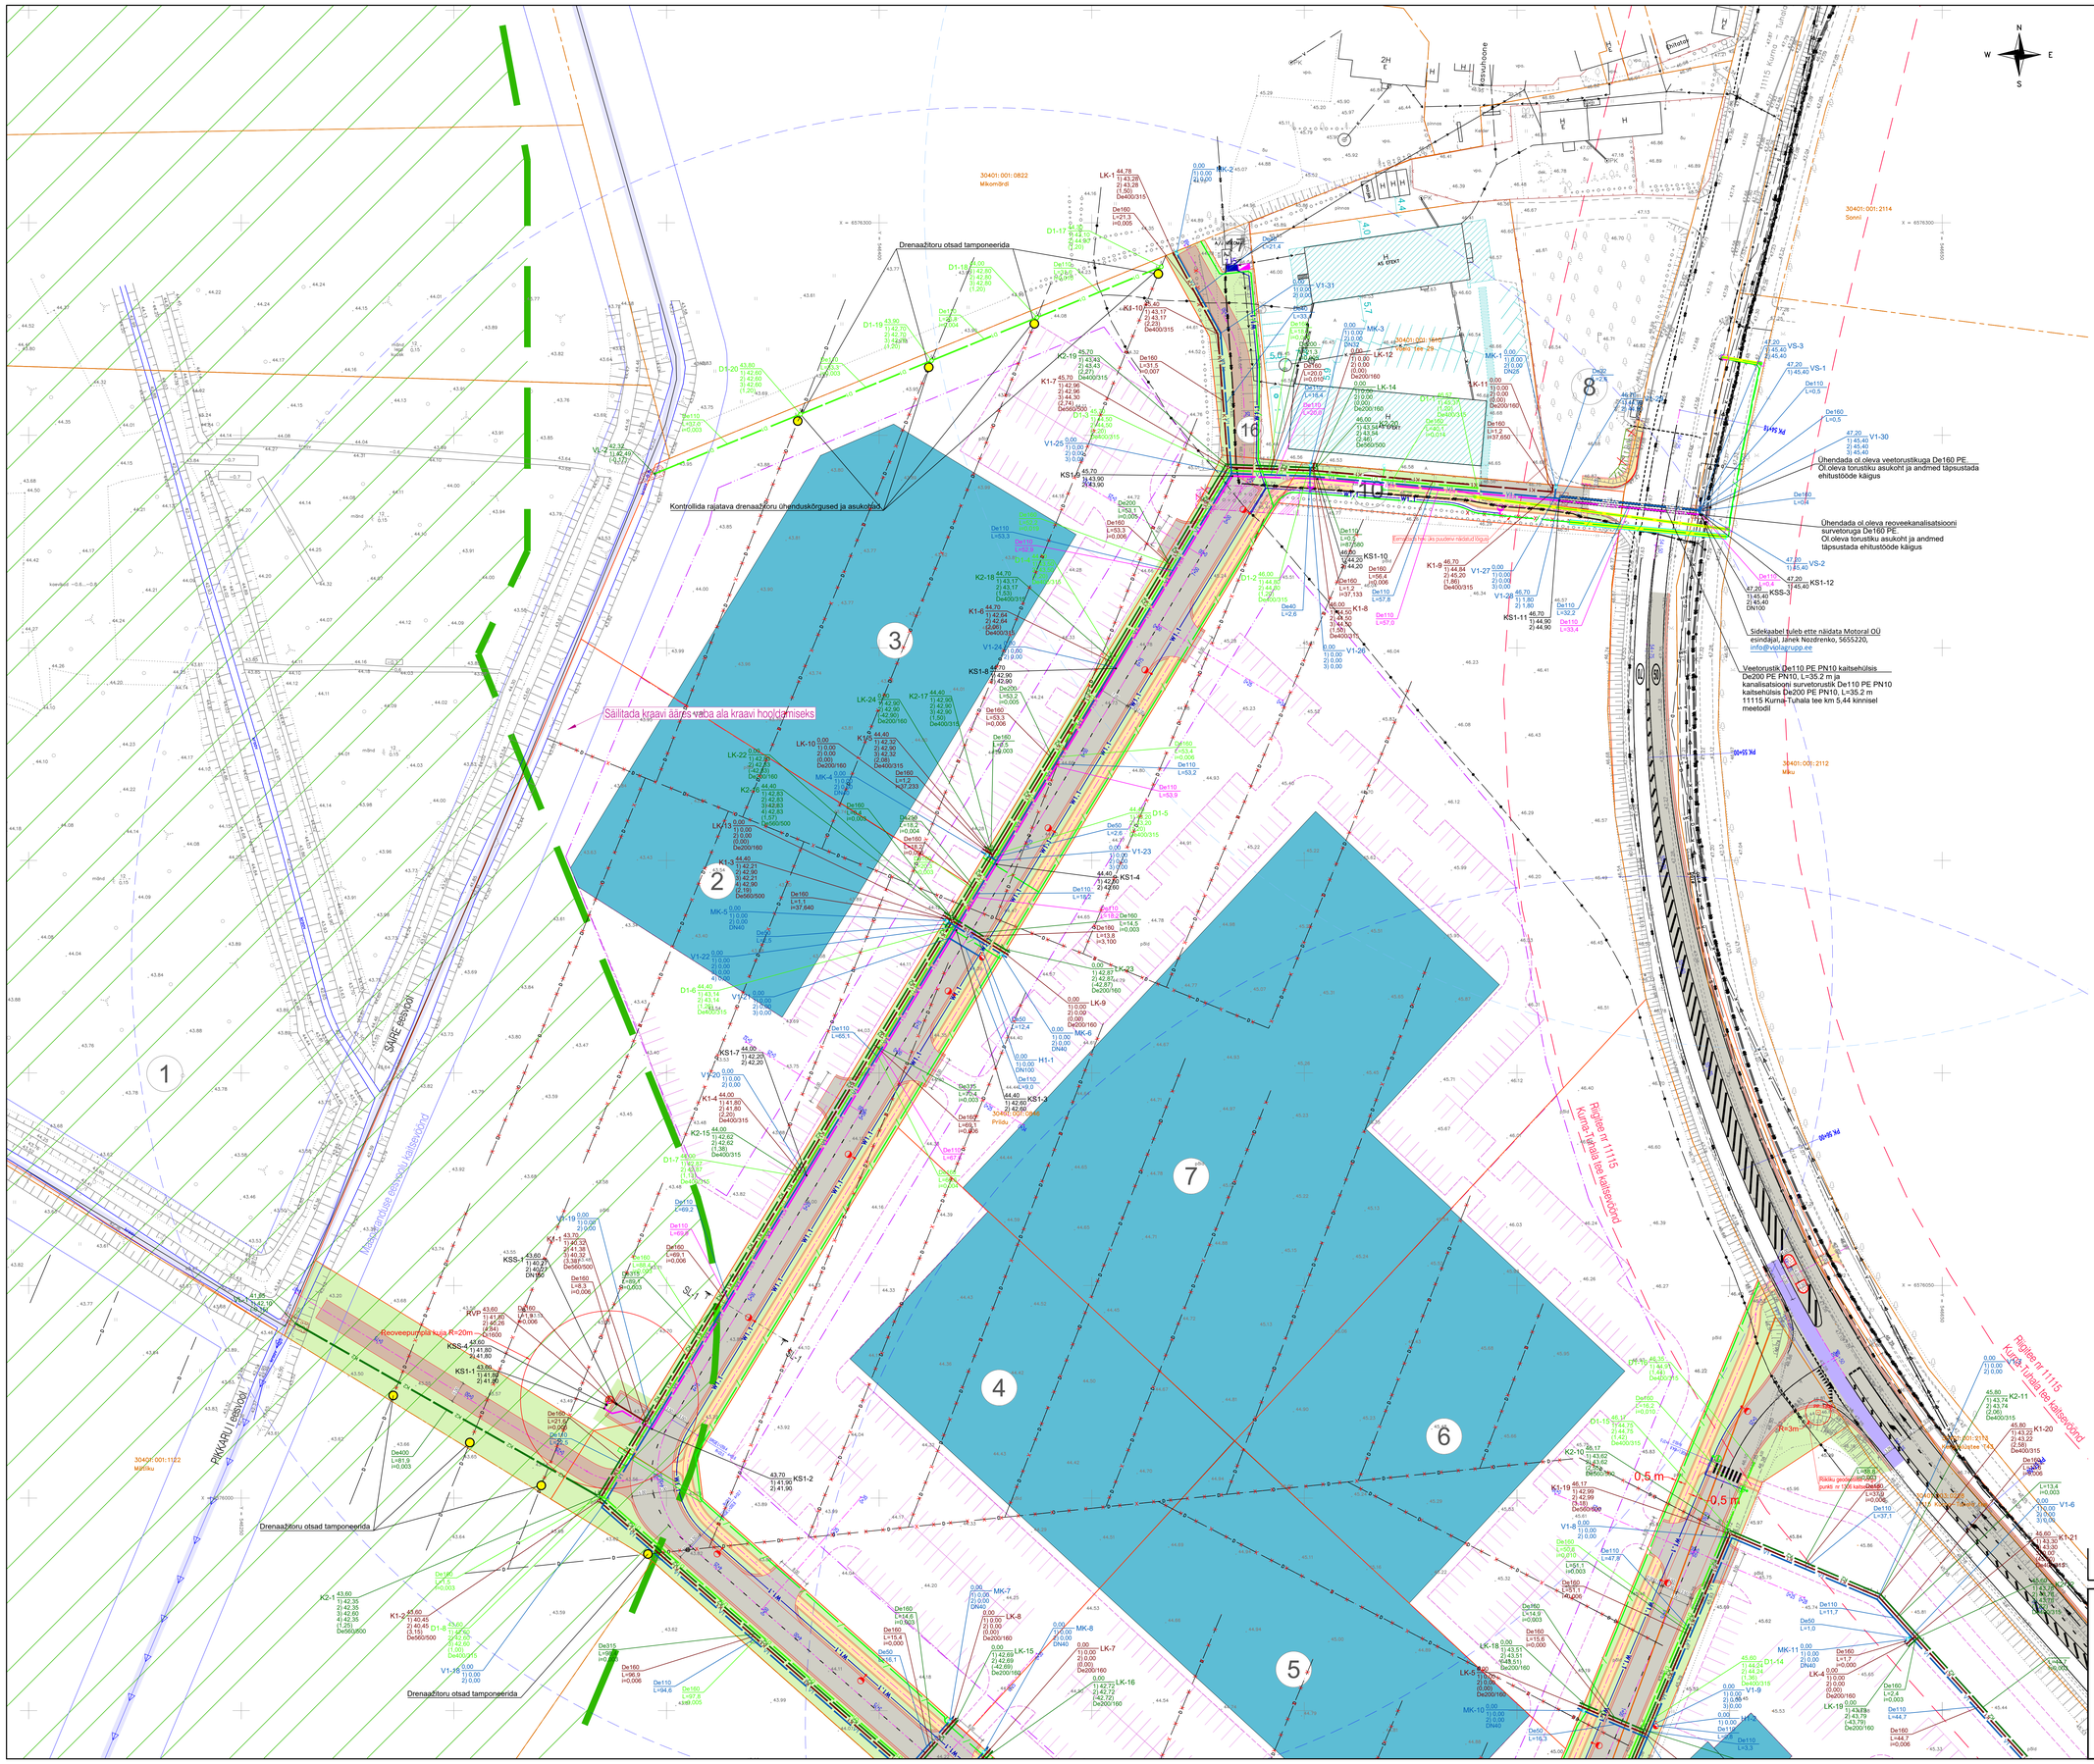
Drenaažitoru otsad tamponeerida
Kontrollida rajatava drenaažitoru ühenduskõrgused ja asukohtade
Säilitada kraavi ääres vaba ala kraavi hooldamiseks
Reoveepumpla kaitse R=20m
Ühendada ol oleva veetorustiku ja andmed täpsustada ehitustööde käigus
Ühendada ol oleva reoveekanalisatsiooni survetoruga De160 PE. Ol.oleva torustiku asukoht ja andmed täpsustada ehitustööde käigus
Sidekaabel tuleb ette näidata Motoral OÜ esindajal, Janek Nozdrenko, 5655220, info@vplagrupp.ee
Veetorustik De110 PE PN10 kaitsehülsis
De200 PE PN10, L=35.2 m ja kanalisatsiooni survetorustik De110 PE PN10 kaitsehülsis De200 PE PN10, L=35.2 m
11115 Kurna-Tuhala tee km 5.44 kinnisel meetodil
Riigitee nr 11115 Kurna-Tuhala tee kaitsevöönd
SÄRE ASHVÕI
PIKKKARU LÕSKVÕI
Hõõrdumisele asetatavad kaitsevöönd
30401:001:0822
Mikomõrdi
30401:001:2114
Sonni
30401:001:2112
Märu
30401:001:1122
Mõõriku
Eelnõu joonis ei ole puidevi näidatud tõgus
Reoveepumpla juurde näidatud tõgus
Ristlõige nr 1 vastavalt joonisele "1-1"
Ristlõige nr 2 vastavalt joonisele "2-2"
Ristlõige nr 3 vastavalt joonisele "3-3"
Ristlõige nr 4 vastavalt joonisele "4-4"
Ristlõige nr 5 vastavalt joonisele "5-5"
Ristlõige nr 6 vastavalt joonisele "6-6"
Ristlõige nr